QUICKSTART
BDS 43/150 C

Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

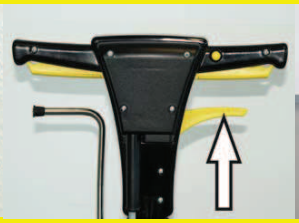

B

⚠ ***Peligro***
Peligro de lesiones. Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato, desenchúfelo.
A Tirar de la palanca de reajuste de inclinación y girar el asa hacia delante en la posición vertical.
Inclinar el aparato hacia atrás.
B Colocar la escobilla de disco/plato motriz sobre el arrastrador y girar en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Montar el aparato.

2

A

B

Depósito de detergente (opción)
A Quitar la tapa.
Coloque la manguera de relleno en la abertura de llenado y lleve el otro extremo a un grifo de agua.
Eche agua limpia (50 °C como máximo).
B Introducir la solución con detergente en el depósito de detergente.
Colocar la tapa.

3

A

B

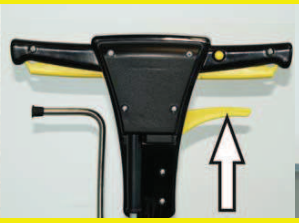

C

A Enchufar la clavija de red a una toma de corriente.
B Tirar de la palanca de ajuste de inclinación.
C Girar el mango en una posición cómoda (brazo desplegado).
Sujetar el asa con las dos manos.
Soltar la palanca de ajuste de inclinación.

Funcionamiento

1

A

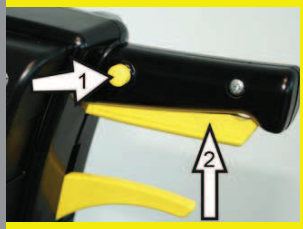

Puesta en marcha del aparato
A Presionar y mantener el botón de desbloqueo.
Pulsar el botón de ON/OFF.
Soltar el botón de desbloqueo.

Precaución
Peligro de daños para el revestimiento del suelo. No utilice el aparato en esa zona.

2

A

Contral la dirección
A **Izquierda:** Presionar hacia abajo el asa.
Derecha: Levantar el asa.

Funcionamiento

3

A

Limpieza

A Aplicar la solución de detergente en el suelo o accionar la palanca dosificadora del depósito de detergente (opción).
Mover el aparato sobre la superficie a limpiar.
Repetir el proceso cuando haya mucha suciedad.
Después absorber el agua sucia con una aspiradora de líquidos o un paño.

Finalización del funcionamiento

1

A **B**

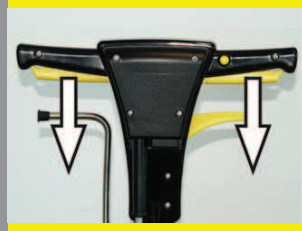

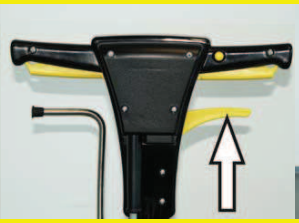

C **D**

Desconexión del aparato

A Suelte el interruptor del mango.
B Tirar de la palanca de ajuste de inclinación y colocar el mango en posición vertical.
C Saque el enchufe de la toma de corriente.
D Enrollar el cable de conexión en el gancho para cables.
Girar hacia arriba el gancho para cable superior.

2

A

Vaciar y limpiar el depósito de detergente (opcional)

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Quitar el depósito de detergente (opción) y eliminar la solución de detergente no usada.
Enjuagar el depósito de detergente (opción) con agua limpia.

3

A

Parar el aparato

A Tirar de la palanca de reajuste de inclinación y girar el asa hacia delante en la posición vertical.
Inclinar el aparato hacia atrás.
Quitar el plato motriz/escobillas de disco.

Cuidados y mantenimiento

			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	A 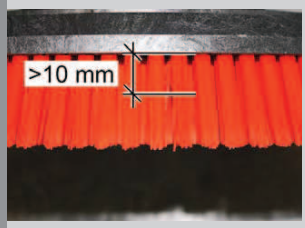	A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar. Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos. Enjuagar las escobillas de disco con agua. Lavar los pads sucios a una temperatura máxima de 60ºC.			
2	A	A Comprobar si el cable de alimentación presenta daños.			
3	A	A Limpiar la carcasa con un trapo húmedo.			

Subsanación de averías

1

A

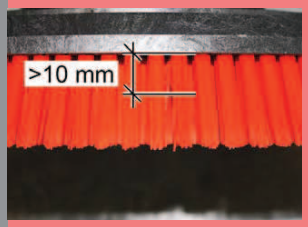

Resultados de limpieza insuficientes

A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar.
Comprobar el desgaste de los cepillos y sustituir si es necesario; si las cerdas son más cortas de 10mm, cambiar el cepillo.
– Cambiar el pad sucio y lavar a una temperatura máxima d e 60ºC.
– Enjuagar las escobillas de disco con agua
– Comprobar la adecuación del cepillo/pad y el detergente para una posible aplicación.

2

A B

El aparato vibra mucho

A Comprobar si la escobilla de disco/pad está colocada correctamente.
Comprobar la fijación de la almohadilla.
B Colocar el asa más abajo (brazos desplegados)

3

A

El pad no gira

A Compruebe si hay cuerpos extraños bloqueando el cepillo/pad y, de ser así elimínelos.